

# Monteringsanvisning

## *Barnvagn Combi 3*



Läs dessa instruktioner noggrant innan användning och spara dem sedan för framtida bruk. Ditt barns säkerhet kan äventyras om du inte följer dessa instruktioner.

## Säkerhetsanvisningar

---

1. Denna barnvagn är endast avsett för ett barn.
2. Barnvagnen är avsedd för barn äldre 6 månader med max. vikt 15 kg. Korgen under barnvagnen får belastas med max. 3 kg.
3. Korrekt montering är viktig för vagnens funktion och barnets säkerhet.
4. Använd alltid parkeringsbromsen när du lämnar barnvagnen eller lyfter i eller ur barnet.
5. Kontrollera regelbundet att vagnens däck har rätt däcktryck. Det optimala däcktrycket är 1,5 bar.
6. Låt aldrig barn leka med eller i vagnen.
7. Använd endast av tillverkaren godkända tillbehör och reservdelar.


### **VARNING!**

- Lämna aldrig barnet utan uppsyn i barnvagnen!
- Se till att alla spärrar är låsta innan användning!
- Kontrollera att barnvagnens delar är korrekt monterade innan användning!
- Använd sittdelen endast när barnet är tillräckligt gammalt sitta själv!
- Använd midjebandet endast i kombination med grenbandet!
- Spänn alltid fast barnet med hjälpen när barnet kan sitta på egen hand!
- Belasta aldrig vagnens handtag med tunga kassar eller väskor då detta påverkar vagnens stabilitet!

## Montering

*Förpackningen innehåller*


Chassi	1 st.
Gummi hjul på fälg	3 st.
Sufflett	1 st.
Skyddsåge	1 st.
Säkerhetsrem	1 st.

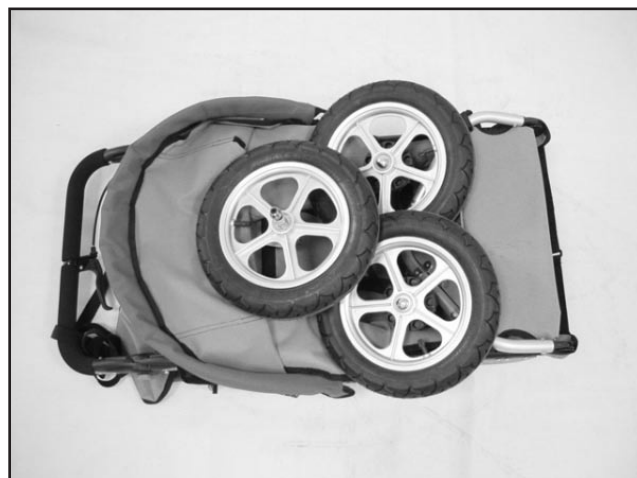

## Bakhjul


*Montering*

- Montera först de två bakhjulen.
- Skjut in hjulets axel i axelcentrum så långt det går. Ett "klick" indikerar att hjulet har låst fast.

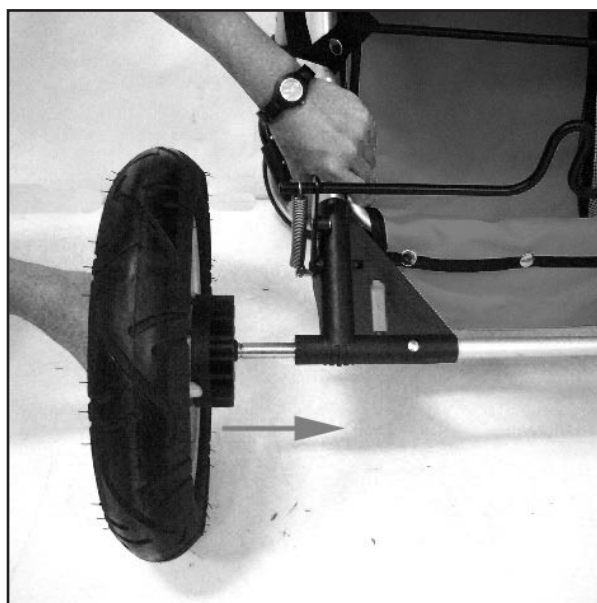

*Demontering*

- Lyft den röda låshaken uppåt och drag sedan hjulet rakt utåt. Hjulet och hjulaxeln frigörs från axelcentrum.

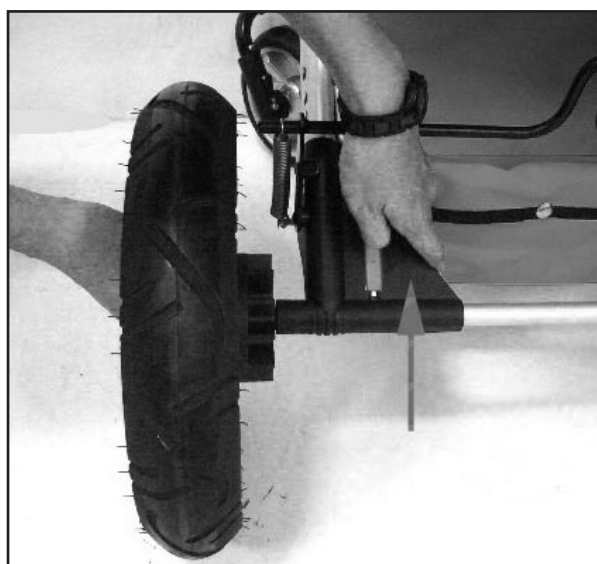

## Framhjul

### Montering




1. Placera framhjulets axel i spåren på de båda framgafflarna.
2. Drag åt hjulmuttern för hand.
3. Vik sedan snabbspännet in mot framgaffeln enligt bilden tills hjulet sitter fast. Snabbspännet ska gå att vika hela vägen mot framgaffeln (lossa hjulmuttern några varv och försök igen om du inte kan vika snabbspännet helt mot framgaffeln).

Obs! Kontrollera att hjulen sitter ordentligt innan vagnen används. Detta skall även göras med jämna mellanrum för att säkerställa vagnens funktion och säkerhet.

### Demontering



- Vrid snabbspännet utåt enligt bilden för att lossa och avlägsna framhjulet.

## Sufflett

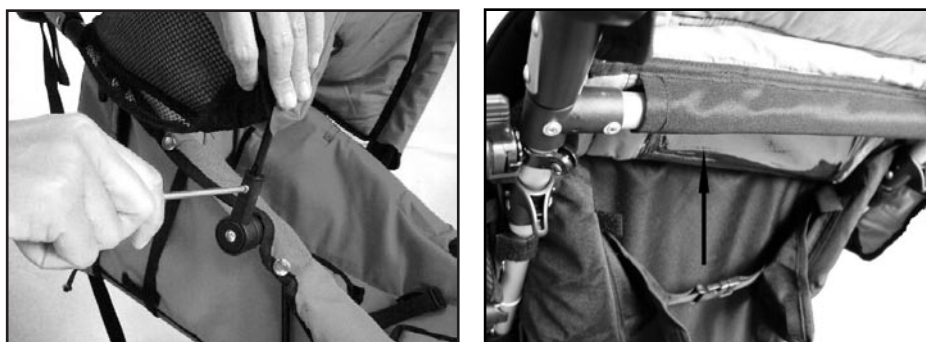

1. Lossa skruvarna på sufflettens fästen med en skruvmejsel.
2. Tryck försiktigt ned sufflettens stag i de ledade fästena på handtagets bägge sidor. Staget är rätt isatt när det bottnar i fästet.
3. Skruva tillbaka skruvarna för att låsa fast stagen.
4. Fäst sufflettens bakstycke med hjälp av kardborrebandet.

## Skyddsåge

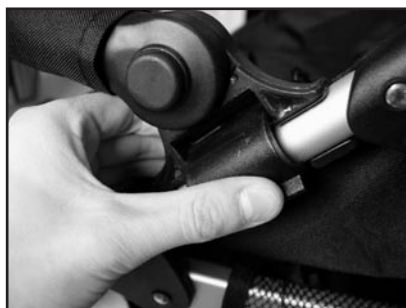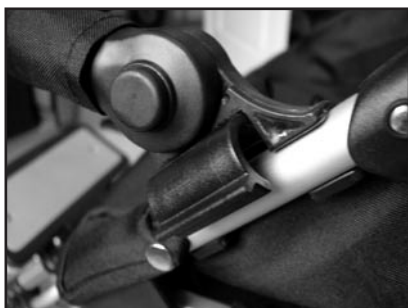

1. Montera skyddsågen på ramen enligt bilden.
2. Tryck in låshakarna på båda sidor för att låsa ågen. Kontrollera så att ågen sitter ordentligt.

## Användning

---

### Användning av selen

1. Sätt barnet i sittdelen och trä grenbandet mellan barnets ben och upp mot midjan
2. Trä in axel- och midjebanden till spännet. Ett "klick" hörs när spännet gått i lås.
3. Justera axelbandens längd med justeringsspännena.
4. Kontrollera varje gång att spännet gått i lås ordentligt innan användning.

**Varning! Använd midjebandet endast i kombination med grenbandet!**

### Justera skyddsågen

- Tryck och håll in knapparna på ågens sidor.
- Justera ågen till önskad position och släpp knapparna.

### Justering av ryggstödet



- Ryggstödet position kan justeras i tre olika lägen, sittande, halvt liggande samt helt liggande (160°) med hjälp av de två spännena på ryggstödet baksida.
- När ryggstödet är uppfällt kan sufflettens bakstycke, som används när ryggstödet är helt nedfällt (160°), fästas i ryggstödet genom att trä i knappen i öglan enligt bilden.

## Använda parkeringsbromsen

- Tryck bromsen nedåt för att låsa bakhjulen.
- Lossa bromsen genom att lyfta bromsen uppåt.



## Använda den medföljande säkerhetsremmen

- För ytterligare säkerhet kan säkerhetsremmen fästas mellan barnvagnen och handleden.



## Tillfällig låsning av framhjulet

Vagnen är konstruerad för att framföras med framhjulet i olåst (roterbart) läge. Dock kan framhjulet tillfälligt låsas för att enklare föras fram genom t.ex. en snövall.

### *Låst:*

Sätt spaken på handtaget i läge "LOCK" för att hindra framhjulet från att rotera fritt.

### *Olåst:*

Sätt spaken i läge "FREE". Framhjulet kan nu rotera fritt (360°).



## Fälla ihop vagnen

1. Vik suffletten helt tillbaka (mot handtaget).
2. Se till att framhjulet inte är låst. (Se avsnitt Låsning av framhjulet)
3. Drag och håll de båda låshandtagen uppåt mot dig enligt



bilden.

4. Tryck samtidigt handtaget nedåt och fäll ihop vagnen.
5. I hopfällt läge kan du låsa vagnen med säkerhetsremmen.

## Skötsel och underhåll

---

### Allmän skötsel:

- Utsätt aldrig vagnen för starkt solljus under längre perioder.

### Förvaring:

- Förvara inte vagnen i kalla eller fuktiga miljöer.
- Rengör vagnen när den inte ska användas under en längre tid.

### Regelbunden kontroll:

- Kontrollera regelbundet att alla skruvar, nitar och muttrar är väl åtdragna. Skadade delar bör omedelbart bytas ut. Kontakta försäljningsstället.
- Kontrollera att vagnens rörliga delar kan rotera/röra sig fritt och lätt. Smörj rörliga leder och axlar vid behov eller efter rengöring.

### Rengöring:

- Vagnens klädsel kan försiktigt rengöras med ett mildt rengöringsmedel och ljummet vatten. Prova först på en liten yta innan du rengör hela tyget.
- Låt klädsel och sufflett droptorka i utfällt läge.
- Se till att vagnens klädsel är torr innan återmontering.
- Vagnens delar av aluminium kan rengöras med en fuktad trasa.

**Obs! Kontrollera att barnvagnens delar är korrekt monterade innan du använder den igen!**